

## Bedienungsanleitung Bewässerungscomputer BA291 + BA292 duo

### FUNKTIONEN

Batteriefach



Anschluss für den Feuchtesensor FS256

LCD Display

Batteriestandsanzeige

Anschluss an den Wasserhahn  
33,3 mm (G 1"), + 26,5 mm (G 3/4") Adapter

Eingabe-Taste

+/- Taste  
(vor/zurück)

Manuell bewässern

nur BA292

Ventil-Ausgang  
26,5 mm (G 3/4")

nur BA292

### 1 BATTERIEN EINSETZEN

Ziehen Sie das Batteriefach auf der Rückseite aus dem Bewässerungsautomaten heraus. Nach dem Einsetzen der Batterien (AA LR6 1,5V Alkaline) schieben Sie das Batteriefach wieder in den Automaten. Bitte beachten Sie die Polarität und verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

Die Batteriestandsanzeige informiert Sie über den Ladezustand der eingesetzten Batterien.

Nach dem Einsetzen der Batterien öffnen und schließen Sie das Ventil / die Ventile einmal. (Siehe „9 MANUELLE BEWÄSSERUNG“)

### 2 UHRZEIT EINSTELLEN

Stellen Sie durch drücken der Taste das Dreieck im Display auf „Zeit“. Anschließend den Wochentag mit wählen und mit der „OK“-Taste bestätigen.

Nun die aktuelle Uhrzeit mit einstellen. Bitte beachten Sie, dass die Uhrzeit im 12 Stunden-Modus eingegeben wird. AM steht für die Zeit vor 12:00 Uhr mittags und PM für die Zeit ab/nach 12:00 Uhr mittags. Die eingestellte Uhrzeit mit „OK“ bestätigen.

Beispiele:

0:00 Uhr = AM 12:00,  
6:00 Uhr = AM 6:00,  
13:32 Uhr = PM 1:32,  
21:45 Uhr = PM 9:45



Bild 2

### 3 BEWÄSSERUNG STARTZEIT EINSTELLEN

Stellen Sie durch drücken der Taste das Dreieck im Display auf „Start“.

BA292: Durch drücken der Taste geben Sie die Einstellung für die ausgewählte Zone vor. Nun stellen Sie die gewünschte Startzeit ein (Siehe „2 UHRZEIT EINSTELLEN“) und gehen mit weiter zu „WIE LANG“. (Wenn Sie als Startzeit 18:00 Uhr einstellen, wird von 0:00 - 17:59 Uhr nicht bewässert!)



Bild 3A



Bild 3B

### 4 BEWÄSSERUNGSDAUER EINSTELLEN

Stellen Sie durch drücken der Taste das Dreieck im Display auf „WIE LANG“.

Mit können Sie die Bewässerungsdauer von 1 Minute bis max. 360 Minuten (6 Stunden) einstellen und gehen mit weiter zu „WIE OFF“.



Bild 4

### 5 BEWÄSSERUNGSHÄUFIGKEIT EINSTELLEN

Stellen Sie durch drücken der Taste ein, wie oft bewässert werden soll.

5.1: EVERY 12\* HRS = Alle 12\* Stunden; \*alternativ: 1/2/4/6/8/12/24 Stunden.

Diese Eingabe bestätigen Sie mit „OK“. Nun werden die Wochentage eingestellt, an der die Einstellung startet.

Durch drücken der „OK“-Taste setzen Sie die Bewässerungstage. Diese werden umrandet angezeigt. Drücken Sie die Taste bis das Dreieck blinkt. Nun gehen Sie mit der Taste weiter zum nächsten Schritt.

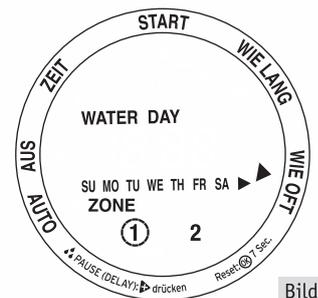


Bild 5

Bei einer eingestellten Startzeit um 18:00 Uhr mit der Häufigkeit alle 4 Stunden wird um 18:00 Uhr und um 22:00 Uhr bewässert. Von 0:00 - 17:59 Uhr wird nicht bewässert.

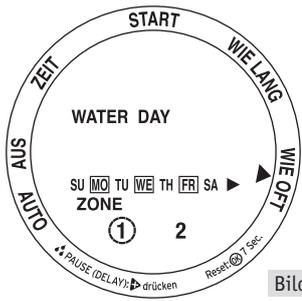


Bild 5A

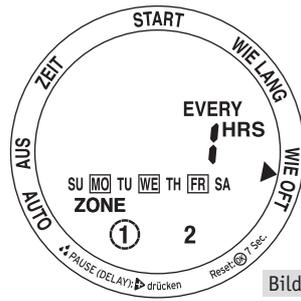


Bild 5B

5.2: EVERY 1\* DAY = Alle 1\* Tag(e); \*alternativ alle 1-7 Tage. Durch Betätigung der ◀▶ Taste kommen Sie zur gewünschten Einstellung alle 1-7\* Tage. Mit der ⌚ Taste kommen Sie zum nächsten Schritt.

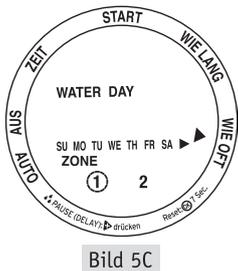


Bild 5C



Bild 5D



Bild 5E

## 6 AUTOMATIK-MODUS

Im AUTO-Modus werden die eingestellten Programmierungen gestartet. Hier wird abwechselnd die aktuelle Zeiteinstellung und die nächste Startzeit angezeigt.



Bild 6



Bild 6A



Bild 6B

## 7 AUSSCHALTEN DER AUTOMATISCHEN PROGRAMMIERUNG

Durch drücken der ⌚ Taste das Dreieck im Display auf „AUS“ stellen. Der Automatik-Modus ist ausgeschaltet.



Bild 8

## 8 REGENPAUSE

Durch drücken der ◀▶ Taste kann die Bewässerung pausiert werden. Mit der ▶ Taste kann zwischen 1 - 7 Tagen gewählt werden. Mit der ◀ Taste kann die Bewässerung für 12 Stunden unterbrochen werden. Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Programmierung auf „AUTO“ steht.



Bild 8A

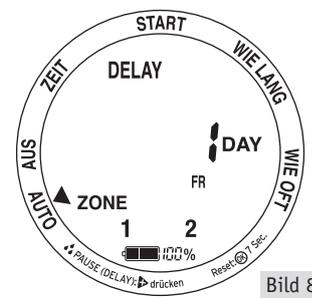


Bild 8B

## 9 MANUELLE BEWÄSSERUNG

Durch drücken der „AN ♦ AUS“-Taste und anschließender Einstellung der Bewässerungsdauer von 1 - 360 Minuten schaltet sich die Bewässerung nach ca. 5 sec. ein.

BA292: Nach drücken der „AN ♦ AUS“-Taste wählen Sie mit der „ZONE“ den gewünschten Kreislauf aus und wählen anschließend (wie oben beschrieben) die gewünschte manuelle Bewässerungsdauer. Der nicht zu bewässernde Kreislauf/Zone muss auf 0 Minuten Laufzeit zurückgestellt werden.



Bild 9

## 10 ZURÜCKSETZEN DER EINGABEN - RESET

Durch drücken der „OK“-Taste für ca. 7 Sekunden wird der Bewässerungscomputer in den Ausgangszustand zurückgesetzt. Bitte beachten Sie, dass alle gespeicherten Eingaben verloren gehen.

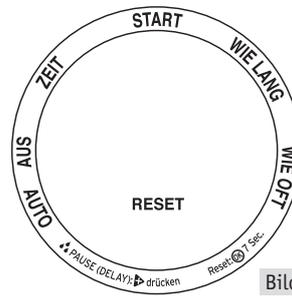


Bild 10A



Bild 10B

### Wichtige Sicherheitshinweise!

Der Regenmeister Bewässerungscomputer ist nur für den Gebrauch im Außenbereich zugelassen. Den Bewässerungscomputer nur senkrecht montieren. Verwenden Sie nur sauberes Wasser und reinigen Sie das Schmutzsieb regelmäßig. Bei längerem nichtgebrauch Batterien entfernen. Der Bewässerungscomputer ist nicht für den Einsatz in extrem feuchter Umgebung geeignet. Der Bewässerungscomputer darf nur dort eingesetzt werden, wo evtl. austretendes Wasser keine Schäden verursachen kann. Der Bewässerungscomputer ist nicht frostsicher. Vor der Winterzeit (auch bei Frostgefahr) das Gerät ausbauen, Batterien entnehmen, trocken und frostfrei lagern. Für eventuell auftretende Folgeschäden kann Regenmeister Gartenbewässerung Marcel Kayser keine Haftung übernehmen.

### Installation:

Verwenden Sie zur Montage keine Zangen, oder Schraubenschlüssel, da diese den Bewässerungsautomaten beschädigen können. Die Montage per Hand ist in der Regel ausreichend. Bitte überprüfen Sie die Verbindungen anschließend auf Dichtigkeit.

### Abkürzungen/Übersetzungen:

MO = Montag, TU = Dienstag, WE = Mittwoch, TH = Donnerstag, FR = Freitag, SA = Samstag, SU = Sonntag, DELAY = Pause, TIME = Zeit, WATER = Bewässerung, EVERY = Jede, HRS = Std., DAY = Tag, TODAY = Heute, MANUAL = Manuelle Bewässerung

### Technische Daten:

Batteriespannung : 1,5 Volt (MIGNON, AA, LR6, 1,5V)  
 Batterielebensdauer: Ca. 12 Monate bei normalem Gebrauch  
 Betriebsdruck: 0,5 - 7,5 bar  
 Wassertemperatur: 5°C - 38°C  
 Umgebungstemperatur: 5°C - 50°C

Regenmeister GmbH • An der Schillertanne 9 • D-64367 Mühlthal  
 Tel.: +49 (0) 61 51 / 3 91 37 47 • E-Mail: info@regenmeister.de  
 Fax: +49 (0) 61 51 / 3 91 37 48 • Internet: www.regenmeister.de

